Panasonic®



TV-FM-AM 3バンドレシーバー TV-FM-AM 3-Band Receiver FM-AM 2 バンド レシーバー FM-AM 2-Band Receiver

取扱説明書

Operating Instructions

単4形乾雷池 2本

品番 RF-ND250R RF-ND150R

この取扱説明書はRF-ND250RとRF-ND150Rを共用しています。 イラストは R<u>F-ND250R で</u>す。

性能の違いを RF-ND250R RF-ND150R で示しています。

お買い上げいただき、まことにありがとう (付属品 ございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みの キャリングケース この取扱説明青と味証青をよくの読みの うえ、正しくお使いください。そのあと 保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 お買い上げの販売店へ。 などの記入を必ず確かめ、販売店からお 受け取りください。

上手に使って上手に節電 保証書付き

松下電器産業株式会社 デジタル A V ネットワーク事業部

〒 5 7 1-8 5 0 5 大阪府門真市松生町 1 番 4 号 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital AV Network Division 1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書 本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合 には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束す るものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番	RF	-ND2	250R	R/RF	F-ND1	50F	₹
保証	E期間	お買い	上げ日た	本	体	1 年間		
お買い	1上げ日			年		月		日
お客	ご住	所						_
様	お名	前					様	_
	電	話 ()	-			
販	住所	・氏名						
売								
店								
	電話	()	-				

松下電器産業株式会社

デジタル AV ネットワーク事業部 〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1番 4号 TEL (06) 6909-1021 ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。


電源の準備

電池を入れる



電池残量表示について

電源が「入」のときに表示します。"U01"表示になると電池が消耗して いますので、電池を交換してください。




お知らせ

本機ではメモリー保護のため、電池の量がわずかに残った 時点を寿命としています。

電池の交換を3分以内に行うと、時刻(▶8ページ)や記憶させた情報 を設定しなおす必要がありません。

各部のなまえ

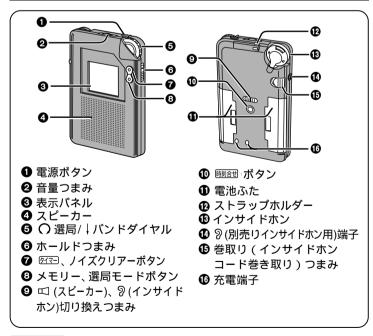

お知らせ

ボタン操作時に表示パネルが約5秒間明るくなり、暗いところで見る のに便利です。

お願い

充電端子は金属で傷をつけたりショートさせないでください。



ラジオを聞く

本機には3とおりの聞き方(選局モード)があります。

(マニュアル)モード:直接周波数を合わせて聞くとき。

エリア モード:全国 41 都市と JR 新幹線*で聞ける放送局を、地 域(エリア)ごとに記憶しています。エリア番号

(本体後面に記載)を選ぶだけで簡単に選局できます。

マイバンク モード:お好みの放送局を記憶させて聞くとき。(1/2 ページ)

選局モードを切り換える

選局モードは、(マニュアル) モードと東京圏の エリア モードに 初期設定されています。

東京圏以外の エリア モードで聞くときはエリア番号の設定が、

マイバンク・モードで聞くときは、マイバンク・モードの設定が必要です。 **──1** ^{電源} **───** を押して電源を入れる



(平) モード設定画面 エリア マイバンク モードの設定を 行います。

エリア

番号

エリア エリア マイバンク マイバンク 変わります。

エリア・モードに設定するには 地域のエリア番号(1~42、本体後面に記載)に合わせる。

1 モード設定画面で表示が点滅中に回して エリア番号を選ぶ

を押す、あるいは5秒待つ **エリア** モードで聞くことができます。 (▶4 ~ 5 ページ)

マイバンクモードに設定するには

"001" ▼ (1002) ▼ (2001) ずれかを選ぶ。(それぞれ 18 局ずつ記憶させ ることができます)

1 モード設定画面で表示が点滅中に回して

"001"あるいは"002"を選ぶ を押す、あるいは5秒待つ

マイバンク モードで聞くことができます。

*車内 FM 放送サービスは、一部の車両を除く新型車両で実施されて います。(詳細は JR に確認してください。)

まず聞いてみましょう(マニュアルモード)

準備 2

ホールドを

「ホールド機能

(▶4 ページ)

ホールド機能

誤って操作ボタンが押されても、受け付けないようにする機能です。

ホールド

解除

ホールドの

とき点灯

知らないうちに電源が入る。(電池が消耗する)

受信していた放送局が変わってしまう。

解除する

操作がわからなくなったら

(▶3ページ)に戻ってください。

インサイドホンを

「インサイドホンの使い方」

進備1

引き出す

(▶5 ページ)

音量を

調節する

使用後は


電源を切る

電源 🦳

次のようなことを防ぎます。

マイバンク モードで聞くときは

「マイバンク機能を使う」(▶7ページ)をお読みください

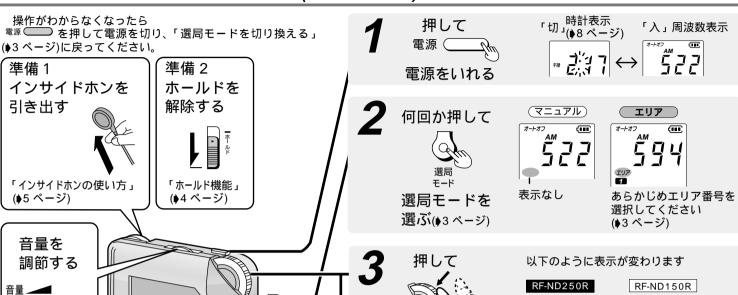

バンドを選ぶ

回して

 $AM \rightarrow FM$ \uparrow $tv \leftarrow$

 $AM \leftrightarrow FM$










周波数が変わ メモリー番号とともに、 周波数が変わります


インサイドホンの使い方

放送局を選ぶ

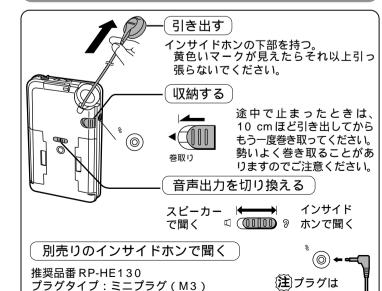

本機のインサイドホンからも音が聞こえます。 グッと奥まで

よりよい受信のために

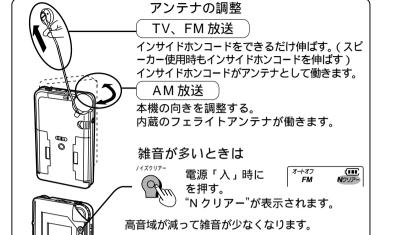

お知らせ

_____ 本機のTV 受信回路はFM 受信回路と兼用しているため、2 または3 チャンネルに、FMが混信することがあります。

お願い

す。できるだけ窓際でお聞きください。 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等 の近くに置かないでください。 携帯電話と本機を近付けると雑音の原因となりますので、離してお使

エリアに放送局を追加する

新しい放送局が開局されたときなどに、各バンドに 1 局ずつ追加 できます。

- ① **エリア** モードにする。(▶3 ページ)
- ③ 周波数が点滅するまで、メモリー (〇) を押し続ける。(約2秒間)

- を回して選局する。
- ⑤ メモリー (○) を押す。

各バンドともメモリー番号 A として追加されます。


- 不要な放送局を削除するには
- 消したい放送局を選ぶ。
- ❷周波数が点滅するまで メモリー (○) を押しつづける。(約2秒間)
- ❸ 鰯飿 (○) を押す。("---"が点滅します。)
- 4 メモリー (○) を押す。(選択した放送局が削除されます。)

消した放送局をもう一度使うときは 上記①~⑤の方法でもう一度設定しなおす。 他の地域のエリア番号を設定したあと、もう一度もとのエリア番号 を設定する。(▶3ページ)


マイバンク機能を使う

好みの放送局を記憶させるには

あらかじめ聞きたい放送局だけを記憶させておくと、簡単に選局でき ます。 M 、 CO にそれぞれ FM、AM、TV(RF-ND150Rは1~3chの み)合わせて 18 局まで記憶させることができます。



2 周波数が点滅するまで



■■以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う■■

メモリー

-番号

3 の をポンと押し、バンドを選ぶ 押すたびにバンドが変わります。

- 4 の を回して選局する
- 5 メモリ- (೦) を押す メモリー番号が点滅します。

6 を回してメモリー番号を選ぶ

10以上のメモリー番号は、 104 と 1 ~ 8 の両方で表示さ れます。

- 例: メモリー番号 18 104 8
- **8** 手順 2 ~ 7 をくり返して、他の放送局を記憶させる。

同じメモリー番号を選ぶと、前に記憶させた放送局は消えます。

- **2** マイバンクで聞くには
- マイバンク モードにする。(▶3ページ)
- を回して、メモリー番号を選ぶ。

メモリー番号とともに周波数が切り換わります。

- 記憶させた放送局を削除するには
- 消したい放送局を選ぶ。
- **②** 周波数が点滅するまで メモリー (○) を押しつづける。(約2秒間)

■■■■■ 以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う ■■■■■

- ❸ 📾 🔘 を押す。("---"が点滅します。)
- **④** ★ヺリー (○) を押す。(放送局が削除されます。)

削除したメモリー番号は、飛び越して表示されます。

消した放送局をもう一度使うときは 手順 1 ~ 7 をくり返してもう一度設定しなおす。

時計を合わせる

時刻合世

"午前0:00"は深夜、"午後0:00"は正午を表します。


例:午後2時17分に 電源が入っているときは 合わせる ■ 電源 を押して電源を切る 2 時計表示が点滅するまで 電源

(約2秒間) ■ 手順 3 は点滅中(15 秒以内)に行う■

3 りを回して

時刻を合わせる

4 🕸 🔾 を押す 時計がスタートし、 コロンが点滅します。



お願い 定期的に時刻合わせを行ってください。


アラームを鳴らす

設定した時刻になると、アラームが3分間鳴り続けます。(ラジオを聞 いている時でも、設定時刻になると鳴ります。)

準備:時刻を正しく合わせておく。(▶上記「時計を合わせる」)

例:午前8時30分に 電源が入っているときは

アラームを鳴らす 電源 を押して 電源を切る '②"が点灯しているときは



3 時計表示が点滅するまで <u>ゅつ</u> () を

押し続ける(約2秒間)

■ 以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う■

*330 4 🎧 を回して

アラーム設定したい時刻に合わせる

電源

設定時刻になるとイヤホンから を押す アラーム音が聞こえます。

お知らせ

アラームは解除されない限り、毎日設定した時刻になると働きます。 音声出力を□にしておくと(▶ 5 ページ) スピーカーからアラー ム音が聞こえます。

アラーム音を止めるには どのボタンを押してもアラーム音は止まります。


ホールド状態(▶4ページ)のときでも操作できます。 タイマーを解除するには

電源「切」の状態で 図② を押し、"②"を消灯させる。 設定時刻を確認するには

電源「切」、"②"点灯の状態で、 図② ~ をポンポンと 2 回押す。

設定時刻が約2秒間表示され、そのあと時計表示に戻ります。










その他の機能

90 分オートパワーオフ機能について

電源を入れてから約90分後に、自動的に電源が切れる機能です。 電源切り忘れによる乾電池の無駄な消耗を防ぎます。

ご購入時にはこの機能が働くように設定されています。) 電源が切れたあと続けてお使いになりたい場合は、もう一度電源

90分以上続けてお使いになりたいときは(機能を解除するには) ①(電源が入っているときは) 電源 (を押して電源を切る。





海外で受信するには

AM の周波数ステップや FM の周波数範囲は、国や地域によって異なり ます。海外で使用するときは、下記の操作を行ってからお使いください。

① 電源 を押して電源を入れる。

② " J " などのステップが表示されるまで、 🕸 🔘 を押し続ける (約5秒間)。

③ (約15秒以内に) を回してステップを選ぶ。

次の順序で切り換わります。(下に回したとき)

" J " :国内専用

" AM 10": AM10kHz地域 (北米、中南米、東南アジアの一部)

"AM 9 ": AM 9 kHz 地域 (東南アジア、ヨーロッパ)

④ (約15秒以内に)周波数が表示されるまで 🕸 🔾 🔾 を

押し続ける(約5秒間)。

途中で表示がもとに戻ったときは 手順②からやり直す。

ステップを切り換えると、メモリー(あらかじめ記憶されているエ リアバンクは除く)は消えます。

海外ステップ (AM 10、AM 9) のとき TV は受信できません。

選局モードは、マニュアル)マイバンクのみになります。 (エリア は使えません。)

日本で受信するには

手順③で"J"を選んで、設定し直してください。

別売り品と組み合わせる

本機には充電端子がついています。別売りのバッテリーチャージャー キットを使って充電式電池を充電できます。


別売り品のご紹介

バッテリーチャージャーキット(RP-BC50)

バッテリーチャージャーキットは、バッテリーチャージャースタンド、 AC アダプター、 充電式電池で構成されています。

かっこ内の品番でお買い求めいただけます。品番は2000年11月現 在のものです。

詳細については、バッテリーチャージャーキット(RP-BC50)の取扱説明書を よくお読みのうえ、ご使用ください。

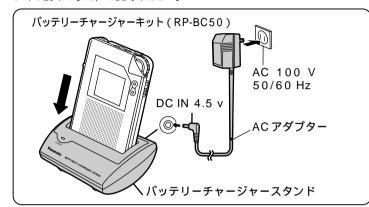

お知らせ

本機に付属の乾電池を充電することはできません。 品番(HHR-4AH)以外の充電式電池を充電することはできません。

ここをご確認ください	参照ページ
ホールド状態 (* 🚾 "が点灯) になっていませんか?	4
乾電池が消耗していませんか?	2
「90 分オートパワーオフ機能」が働いています。 90 分以上続けて楽しむときは、この機能を解除してください。	9
現在地のエリア番号を選んでいますか?	3
インサイドホンを引き出していますか?	4、5
周波数ステップを"J"表示にしていますか?	9
マニュアル エリア モード をポンと押す。	4、5
マイバンク モード バンドの切り換えはできません。	7
	ホールド状態(" こ "が点灯)になっていませんか? 乾電池が消耗していませんか? 「90分オートパワーオフ機能」が働いています。 90分以上続けて楽しむときは、この機能を解除してください。 現在地のエリア番号を選んでいますか? インサイドホンを引き出していますか? 周波数ステップを"J"表示にしていますか? マニュアル エリア モード マイバンク モード

本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の近くで使用すると、 互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。

本機を 0 前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しな いことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、 約60分で正常に戻ります。

安全上のご注意

(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す るため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



節女 4 この表示の欄は、「死亡または重傷など **□** を負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

本機について

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火 災の原因になります。 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止


自動車やバイク、自転車などの運転中は、インサイドホンで使用しない 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通 に十分注意してください。

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原用になることが の原因になることがあります。 夏の閉め切った自動車内や直射日光 のあたるところ、ストーブの近くで は特にご注意ください。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない



磁気の影響を受けやすいものを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、キャッ シュカードや定期券、時計などが正 しく働かなくなることがあります。

インサイドホンについて

企 注意

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら 使用を中止する

11

そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因にな ることがあります。

乾電池について

乾電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

乾電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない ネックレスなどの金属物といっしょにしない

被覆のはがれた電池は使わない 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因に

なります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

バッテリーチャージャーキット(別売り)について

バッテリーチャージャーキット(RP-BC50)に付属の AC アダプターは、交流(AC) 100V で使う 指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の



原因になります。 プラグは根元まで確実に差し込んでください。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。 ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はか らぶきしてください。

・アルコールやシンナーは使わないでください。 ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

道路交通情報を聞くには

道路交通情報サービスを実施している場所で、1620kHzまたは 1629kHzを選局してください。

インサイドホンのからみ防止のために

使用しないときは、コードを巻き取ってください。ポケットに入りやす くなります。

液晶表示への温度の影響について

パネルの液晶表示は、極端な高/低温の場所では異常になったり、表示速 度が遅くなったりすることがあります。(常温に戻すと、もとに戻ります。)

故障防止のために、以下のことは避けてください。 強い衝撃や落下

風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用 雨にぬらす

ニッケル水素充電式電池について



使用済みの電池は、貴重な資源を守るた めに、廃棄しないで左記マークのあるリ サイクル協力店へお持ちください。



保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は.

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

|保証期間:お買い上げ日から本体1年間 |

修理を依頼されるとき

10ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル (料金無料)

1 (0298)64-8756

石川 石川県石川郡

野々市町稲荷

富山 富山市寺島1298

福井 福井市開発4丁目

3 (0776)54-5606

100 0120-878-365

365日/受付9時~20時

中 部 地 区

25 (0263)58-0073

3 (054)287-9000

3 (052)819-0225

13

長野 松本市大字笹賀

☎ (076)294-2683 | 静岡 静岡市西島765

☎ (076)432-8705 _{名古屋} 名古屋市瑞穂区

Help desk for foreign residents in Japan Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

保証期間中は

よくお読みください

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていた だきます。ただし、TV-FM-AM 3 バンド レシーバー、FM-AM 2 バンド レ シーバーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 (この期間は通商産業省の指導によるものです。)

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

修理のご相談は

3丁目48

本庄896-2

ナビダイヤル (全国共通番号)

25 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区

の修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直 接おかけください。(ナビダイヤルはご利用頂けません)

			ナショブ	├Jレ / .	パナソニック 修	理	ご 相 談 🤉	窓			
		北	海 道 地 区					近	畿 地 区		
札幌旭川	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 ☎ (075)672-9636	大阪奈良	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 雷 (06)6359-6225 大和郡山市椎木町 404-2 雷 (0743)59-2770	兵庫	和歌山市中島499-1 25 (073)475-1311 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 25 (078)272-6645
		東	北 地 区					中	国 地区		
青森	青森市大字八ッ役 字矢作1-37 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695		出雲市渡橋町416 (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
秋田		宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	松江	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129 松江市西津田2丁目	浜田岡山	浜田市下府町 327-93 ☎(0855)22-6629 岡山県都窪郡早島町	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23
		*	如 图 业 区			14,2	10-19 5 (0852)23-1128		矢尾807 ☎(086)292-1162		a (0839)86-4050
		首	都 圏 地 区				2 (0032)23-1120				
│栃木	宇都宮市御幸町 194-20	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)729-2102	山梨	甲府市下飯田2丁目			兀	国 地区		
群馬	☎ (028)689-2555 高崎市萩原町沖中	千葉	千葉市中央区 星久喜町172 四 (043)208-6034	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野	香川	高松市勅使町152-2 25 (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
	205-18 2 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区		5丁目3-16 否 (045)840-3155	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125				
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249		宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5450-7431	新潟	新潟市東明1丁目 8-14		(000)030 1123				
つくば					T (025)286-7725			九	州 地 区		
	8-1 \$\mathbb{R}\$ (0208)64-8756					福岡	春日市春日公園	大分	大分市萩原4丁目	天草	本渡市港町18-11

岡崎 岡崎市岡町南久保28

岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高山 高山市花岡町3丁目82

三重 久居市森町字北谷

25 (0564)55-5719

高屋太子2丁目30

3 (058)323-6010

23 (0577)33-0613

750-2 **1** (089)971-2144 大分 大分市萩原4丁目 天草 本渡市港町18-11 **8** (0969)22-3125 ☎ (097)556-3815 鹿児島 鹿児島市与次郎 **1** (092)593-9036 佐賀 佐賀市本庄町大字 宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 1丁目5-33 下加納366-2 **25** (099)250-5657 **☎** (0985)85-6530 大島 名瀬市矢之脇町10-5 **3** (0952)26-9151 | 長崎 長崎市東町1949-1 | 熊本 熊本市健軍本町12-3 | ^ **25** (0997)53-5101 **25** (095)830-1658 **25** (096)367-6067

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

☎ (059)255-1380 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

Operating Instructions

(Refer to the illustration on page 2 for the location of the controls.)

Setting the time

- 1. Press 1 to turn off the power. 2. Press and hold **1** until the time display
- 3. Turn 6 to set the time. 4. Press to complete.

Listening to the radio (TV, AM, FM)

- Pull out the earphones.
- 2. Press 1 to turn the unit on. 3. Press 3 to select the tuning mode
- (Free, "エリア" AREA, and AREA/MY BANK change)
- Free: Select by station frequency AREA: Select a station in an area.
- AREA/MY BANK change: Change the number.
- 1-42: AREA numbers (b (A) below)
- 001-002: MY BANK mode 1 and 2 (☼ ® below)
- (Display shows flashing number and "エリ 7"," **711** "," **712** ") 4. (AREA or free mode) Press **5** to change
- 5.Turn **6** to select the station
- 6. Adjust the volume with 2. (A) AREA mode

Each AREA number represents an area in Japan and contains preset stations available in that area. The list of areas is on the back of

Turn **6** to select the area number (1-42) while in the AREA/MY BANK change mode. ® MY BANK mode

Preset 18 stations each in MY BANK modes 1 and 2.

1. Select MY BANK mode "001" or "002" (¢ step 3 above).

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

15

- 2. Press and hold (3) so the frequency flashes. 3. Press 6 to change the band.
- 4. Turn 6 to select the frequency. 5. Press 3 so the channel flashes. 6. Turn 6 to select a channel.

7. Press 3 to complete.

お買い上げ日

販 売 店 名

- The alarm sounds at the set time. Preparation: Set the time and check that "O"
- indicator is out.
 - 1. Press 1 to turn off the power 2. Press 7 so "O" goes out if it is on.
 - 3. Press and hold 7 until the display starts
 - 4. Turn 6 to set the time. 5. Press 7 to complete. The alarm is now set
 - Stopping the alarm.

Press any button while the alarm is sounding. Turning the timer off.

1. Press 1 to turn off the power 2. Press 7 so "O" goes out.

Checking the set time. . Press 1 to turn off the power

2. Press 7 so "O" goes out. 3. Press of so "O" comes on.

The display shows the set time for about 2 seconds and then shows the clock again. Using the radio outside of Japan

Change the AM steps and FM range for your

- 1 Press 1 to turn the unit on 2. Press and hold **1** so "J" starts flashing.
- 3. Turn 6 while "J" is flashing to select another step. .l· .lanan
- 10: North and South America, parts of South Fast Asia
- 9: South East Asia and Europe 4. Press and hold **10** so the flashing display
- changes to the minimum AM frequency. The AM step FM frequency change and all preset channels are erased.

Auto off

Turns the set off after 90 minutes.

1. Press **0** to turn the unit off.
2. While pressing **5**, press **0** to display "オ ートオフ".

Repeat to turn off.

Reducing noise Press **7** to display "N クリアー

年 月 日 品 番 RF-ND250R/RF-ND150R

2 () -

(無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障 した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本 書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの ご相談窓口にご連絡ください ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談
- 窓口にご相談ください。 ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、 お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- . 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど) 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などに
- よる故障及び損傷 (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷 (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、ある いは字句を書き替えられた場合
- . 本書は日本国内においてのみ有効です。
- . 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- . お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する ものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ の販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保

証とアフターサービス」をご覧ください。 This warranty is valid only in Japan.

RQTT0395

受信周波数:

主な仕様

_				
	バンド	J ステップ	9kHz ステップ	10kHz ステップ
	AM	522-16	629 kHz	520 - 1710 kHz
	FM	76.0-90.0 MHz	87.5-10	8.0 MHz
	TV	1-12 ch	-	_
RI	F-ND150R			
	バンド	J ステップ	9kHz ステップ	10kHz ステップ
	AM	522-16	629 kHz	520 - 1710 kHz

電池持続時間(EIAJ)

ナショナルネオ《黒》R03使用時

(TV1 ~ 3 ch)

FM 76.0-90.0 MHz

インサイドホン使用時	スピーカー使用時
36 時間	19 時間
26 時間	15 時間
18時間	12時間
	26時間

87.5-108.0 MHz

充電式電池 HHR-4AH (別売り)使用時						
バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時				
AM	42時間	22時間				
FM (TV 1 ~ 3 ch)	30時間	19 時間				
$TV4 \sim 12ch RF-ND250R$	21時間	14 時間				

実用最大出力: 100 mW(EIAJ)

スピーカー: 2.8 cm 丸形 8

源: DC 3 V (単 4 形乾電池 × 2 本使用) 最大外形寸法: 55.6(W) x 91.5(H) x 13.9(D) mm(EIAJ)

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

本機で受信できるテレビ放送は、音声のみです。

本 体 寸 法: 55.0 (W) × 91.0 (H) × 12.5 (D) mm

量:約75g(乾電池含む)

時計精度は室温において月差約1分です。 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。